

## ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402

### Εισαγωγή:

Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα στο ρολόι. Αν ανιχνευθεί κίνηση θα ξεκινήσει η εγγραφή. Μπορεί να ρυθμιστεί η συσκευή για συνεχή καταγραφή. Υπάρχει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο για εγγραφή με ήχο ή μόνο ήχο. Το ρολόι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κανονικό ψηφιακό ρολόι με λειτουργία αφύπνισης.


### Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

1. Πλήκτρο ώρας
2. Φακός κάμερας
3. Μικρόφωνο
4. Πλήκτρο μείον (-)
5. Πλήκτρο συν (+)
6. Πλήκτρο λειτουργίας
7. Πλήκτρο Shift
8. Ένδειξη
9. Υποδοχή κάρτας Micro SD
10. Θύρα USB
11. Διακόπτης Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης



## Περιγραφή Τηλεχειριστηρίου:

1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
2. Έναρξη/διακοπή εγγραφής ήχου και βίντεο
3. Έναρξη/διακοπή εγγραφής ήχου
4. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης
5. Λειτουργία φωτογραφίας

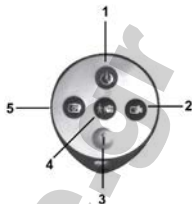


## Πριν τη χρήση:

1. Σύρετε το καπάκι από τη δεξιά μεριά του ρολογιού προς τα πίσω για να έχετε πρόσβαση στις συνδέσεις (δείτε τις παραπάνω εικόνες).
2. Συνιστάται να φορτίσετε πρώτα τη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης είναι απενεργοποιημένος. Συνδέστε το καλώδιο USB με το μίνι USB βύσμα στη USB σύνδεση του ρολογιού και τη σύνδεση USB από την άλλη μεριά του καλωδίου σε υποδοχή USB υπολογιστή ή σε AC/DC μετασχηματιστή ( δεν περιλαμβάνεται )
3. Κατά τη φόρτιση η ένδειξη ανάβει κόκκινη και η πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει αργά. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη μετά από 3 με 4 ώρες. Μετά τη φόρτιση θα ανάψει η πράσινη ένδειξη. Σημείωση: για τη βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας συνιστάται να φορτίζετε τη μπαταρία για 12 ώρες για τις τρεις πρώτες φορές.

4. Εισάγετε μια κάρτα Micro SD πριν προχωρήσετε.

5. Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα για τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακόμα συνδεδεμένη με υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή. Επιλέξτε στο παράθυρο «open folder to view files» («άνοιγμα φακέλου για προβολή αρχείων»). Δημιουργήστε ένα έγγραφο κειμένου στο φάκελο. Το έγγραφο κειμένου πρέπει να ονομαστεί **tag** και εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (YYYYMMDD) και ώρα (HHMMSS). Η ημερομηνία στα αρχεία καταγραφής θα εμφανίζεται ως MM/DD/YYYY HH/MM/SS. Αποθηκεύστε το αρχείο. (Παρακαλώ γράψτε την ώρα σύμφωνα με την εικόνα).

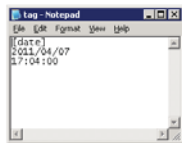

## Λειτουργία:

### Λειτουργία βίντεο

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η ένδειξη θα ανάψει κόκκινη.

*Σημείωση: αν η ένδειξη δεν ανάψει, πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης από το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιηθεί.*

2. Για εγγραφή με ανίχνευση κίνησης, πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ανίχνευσης κίνησης στο τηλεχειριστήριο. Η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές και θα σβήσει. Αν η κάμερα ανιχνεύσει κίνηση, θα ξεκινήσει η εγγραφή. Για διακοπή εγγραφής με ανίχνευση κίνησης, πιάστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανίχνευσης κίνησης. Η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές και θα παραμείνει αναμμένη.

*Σημείωση: όταν ξεκινάει η εγγραφή, η συσκευή θα ανιχνεύει κάθε δύο λεπτά αν υπάρχει ανίχνευση. Αν δεν υπάρχει ανίχνευση η εγγραφή θα σταματήσει, αλλιώς η εγγραφή θα συνεχίσει.*

3. Για συνεχή εγγραφή, πιάστε το πλήκτρο έναρξης/διακοπής εγγραφής ήχου και βίντεο στο τηλεχειριστήριο. Η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές και θα σβήσει. Για διακοπή της εγγραφής πιάστε ξανά το πλήκτρο. Η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές και θα παραμείνει αναμμένη.

#### Λειτουργία φωτογραφίας

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η ένδειξη θα ανάψει κόκκινη.

*Σημείωση: αν η ένδειξη δεν ανάψει, πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης από το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιηθεί.*

2. Πιάστε τη λειτουργία φωτογραφίας για να δημιουργήσετε μια φωτογραφία. Η κόκκινη ένδειξη σβήνει μετά από λίγα δευτερόλεπτα και ξαναγίνεται κόκκινη. Πιάστε ξανά για περισσότερες φωτογραφίες.

#### Λειτουργία ήχου

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η ένδειξη θα ανάψει κόκκινη.

*Σημείωση: αν η ένδειξη δεν ανάψει, πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης από το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιηθεί.*

2. Για εγγραφή ήχου μόνο, πιάστε το πλήκτρο έναρξης/ διακοπής εγγραφής ήχου. Η κόκκινη ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Πιάστε ξανά για διακοπή της εγγραφής ήχου.

#### Γενικά

- Αν δεν ενεργοποιηθεί καμία λειτουργία μέσα σε 1 λεπτό, η ισχύς θα κλείσει αυτόματα για εξοικονόμηση μπαταρίας.
- Τα βίντεο, οι φωτογραφίες και τα αρχεία ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο DCIM, 100 MEDIA. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή με το καλώδιο USB. Επιλέξτε στο παράθυρο «open folder to view files» («άνοιγμα φακέλου για προβολή αρχείων»).
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή κατά τη χρήση, το τρέχον αρχείο θα αποθηκευτεί πριν απενεργοποιηθεί η συσκευή.

- Αν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, τότε η ισχύς της μπαταρίας είναι μάλλον χαμηλή και πρέπει να φορτιστεί ξανά πριν τη χρήση.
- Όταν η κάρτα Micro SD είναι ελαττωματική ή δεν έχει τοποθετηθεί, η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας όταν συνδέετε τη συσκευή με υπολογιστή αλλιώς αν η κάρτα SD είναι πλήρης τα δεδομένα θα αντικατασταθούν.
- Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος και η κόκκινη ένδειξη είναι απενεργοποιημένη, τότε η κάμερα είναι σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν η συσκευή δεν έχει άλλη μνήμη, η κόκκινη ένδειξη παραμένει ενεργοποιημένη και δεν είναι εφικτό να γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω εγγραφή.

## Ρυθμίσεις Ώρας και Αφύπνισης του Ψηφιακού Ρολογιού:

### Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και - για να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας ξανά για να ρυθμίσετε τα λεπτά με τα πλήκτρα + και -.
3. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας ξανά για να ρυθμίσετε το έτος με τα πλήκτρα + και -.
4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας όταν είστε έτοιμος, το έτος θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
5. Πιέστε το πλήκτρο shift για να γυρίσετε στην ώρα.
6. Πιέστε το πλήκτρο - για να ρυθμίσετε σύστημα 12 ή 24 ωρών.

### Ρύθμιση αφύπνισης

1. Πιέστε το πλήκτρο shift για να μπείτε στη ρύθμιση της αφύπνισης (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ALM).
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ρυθμίσετε την ώρα με τα πλήκτρα + και -.
3. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας ξανά για να ρυθμίσετε τα λεπτά με τα πλήκτρα + και -.
4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε με τα πλήκτρα + και - για τον ήχο της αφύπνισης.
5. Πιέστε το πλήκτρο shift για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση της αφύπνισης.
6. Πιέστε το πλήκτρο - για να επιλέξετε τις παρακάτω επιλογές:
  - 🔊 Ενεργοποιημένη αφύπνιση
  - Zz**: Ενεργοποίηση επανάληψης αφύπνισης κάθε 5 λεπτά μέχρι και 6 φορές το μέγιστο
7. Πιέστε το πλήκτρο + για να επιλέξετε τις παρακάτω επιλογές:
  - 🎵 Όταν είναι επιλεγμένο, ένας μικρός μουσικός ήχος θα ενεργοποιείται κάθε ώρα

8. Όταν είναι επιλεγμένο, ένας ήχος νιγκ-ντογκ θα ενεργοποιείται κάθε ώρα.

Όταν επιλέγεται μία από τις επιλογές από το σημείο 7, παρακαλώ ρυθμίστε με τα πλήκτρα + και - (όταν επιστρέψετε στην κανονική ώρα) αν θέλετε να ακούγεται αυτός ο ήχος κάθε ώρα, επιλέξτε το ρολόι Α. Ή αν θέλετε να ακούγεται μόνο μεταξύ 6.00 ως 21.00 η ώρα, τότε επιλέξτε το ρολόι Β. Αν αυτή η επιλογή δεν είναι απαραίτητη μην επιλέξετε καμία από τις παραπάνω επιλογές από το σημείο 7.



Ρολόι Α



Ρολόι Β

### Πλήκτρο ώρας

Πιέστε το πλήκτρο ομιλίας για να ακούσετε την ώρα και για να απενεργοποιήσετε τον ήχο αφύπνισης.

Όταν είστε στην αφύπνιση, μπορείτε επίσης να πιέσετε το - για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, αλλά χωρίς να ακούσετε την ώρα.

### **Οδηγίες ασφαλείας:**

Αυτό το προϊόν πρέπει να ανοίγει ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται σέρβις. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιάσει πρόβλημα. Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

### **Συντήρηση:**

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

### **Εγγύηση:**

Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

### **Γενικά:**

Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

### **Προσοχή:**



Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα